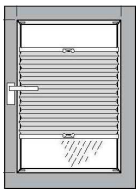

SKYKLINE

by JAB ANSTOETZ

LASCIATI TENDARE

Composizione tenda

Si prega di conservare questo manuale

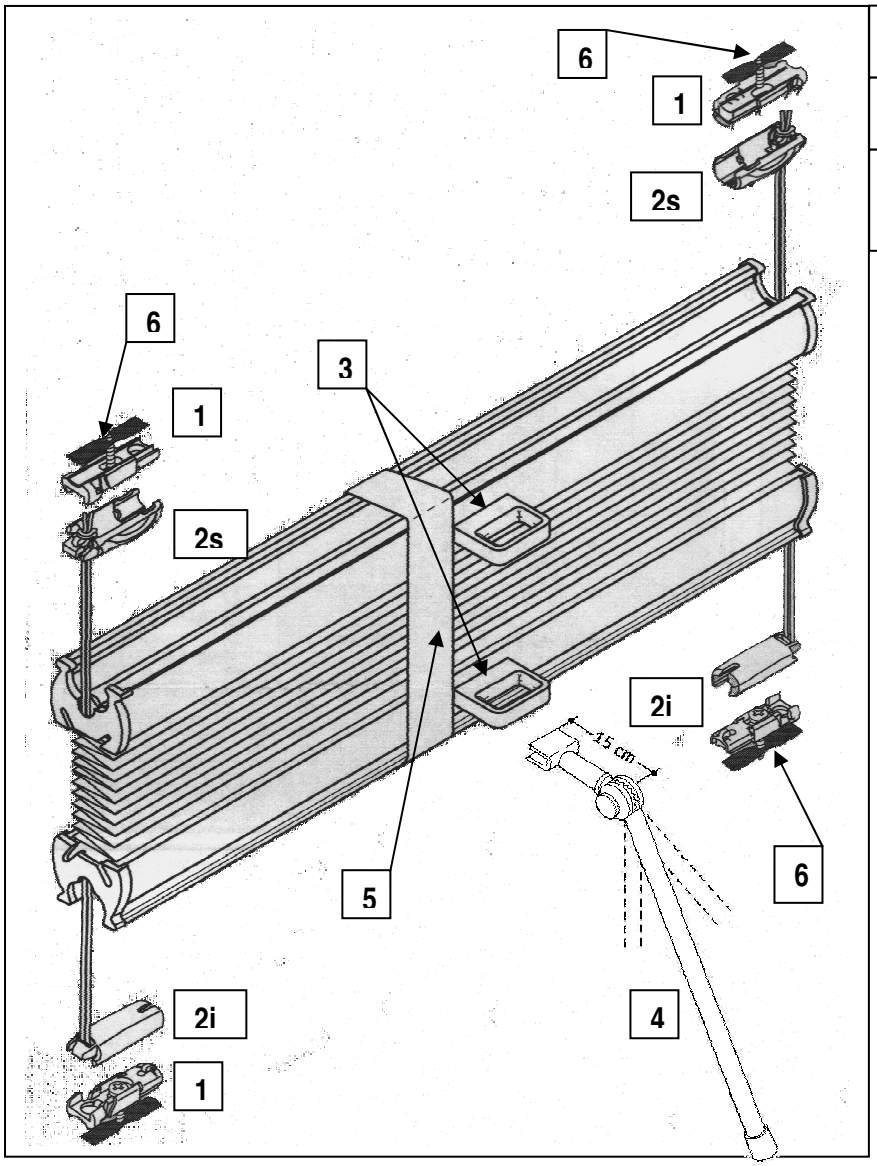

1. Supporto per fili guida
2s.Coperchio superiore con aletta ad incastro.
2i.Coperchio inferiore senza aletta ad incastro.
3. Maniglia standard
4. Asta di comando
5. Fascia di sicurezza
6. Supporto base in gomma

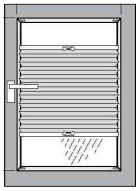

SKYKLINE

by JAB ANSTOETZ

LASCIATI TENDARE

Sistemi Apertura Tende

Si prega di conservare questo manuale

Le tende Plissè sono molto versatili per le varie possibilità di apertura. Oltre a poter regolare il grado di apertura che può essere maggiore o inferiore a seconda delle esigenze, possono essere aperte sia solo dalla parte superiore che solo dalla parte inferiore o contemporaneamente. Questa possibilità garantisce ottimali situazioni di privacy senza rinunciare alla luminosità naturale.

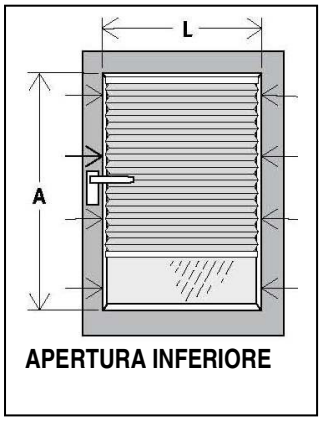

APERTURA INFERIORE

Permette di avere ottime condizioni di luce e una completa visuale verso l'esterno.

APERTURA SUPERIORE ED INFERIORE

Permette di avere buone condizioni di luce e una buona visuale verso l'esterno.

SKYKLINE

by JAB ANSTOETZ

LASCIATI TENDARE

Composizione tenda

Si prega di conservare questo manuale

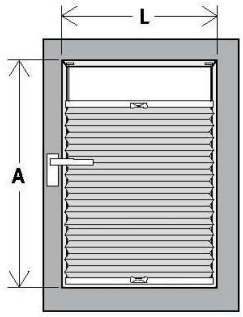

APERTURA SUPERIORE

Permette di avere buone condizioni di luce e ottime condizioni di privacy.

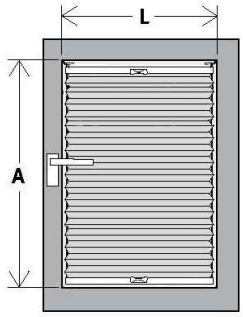

CHIUSO

Permette di avere un completo oscuramento della parte vetrata e ottime condizioni di privacy.

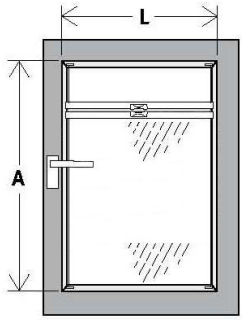

COMPLETAMENTE APERTO

Permette di avere una completa apertura della parte vetrata e ottime condizioni di luce occupando un minimo spazio di soli 5 cm