


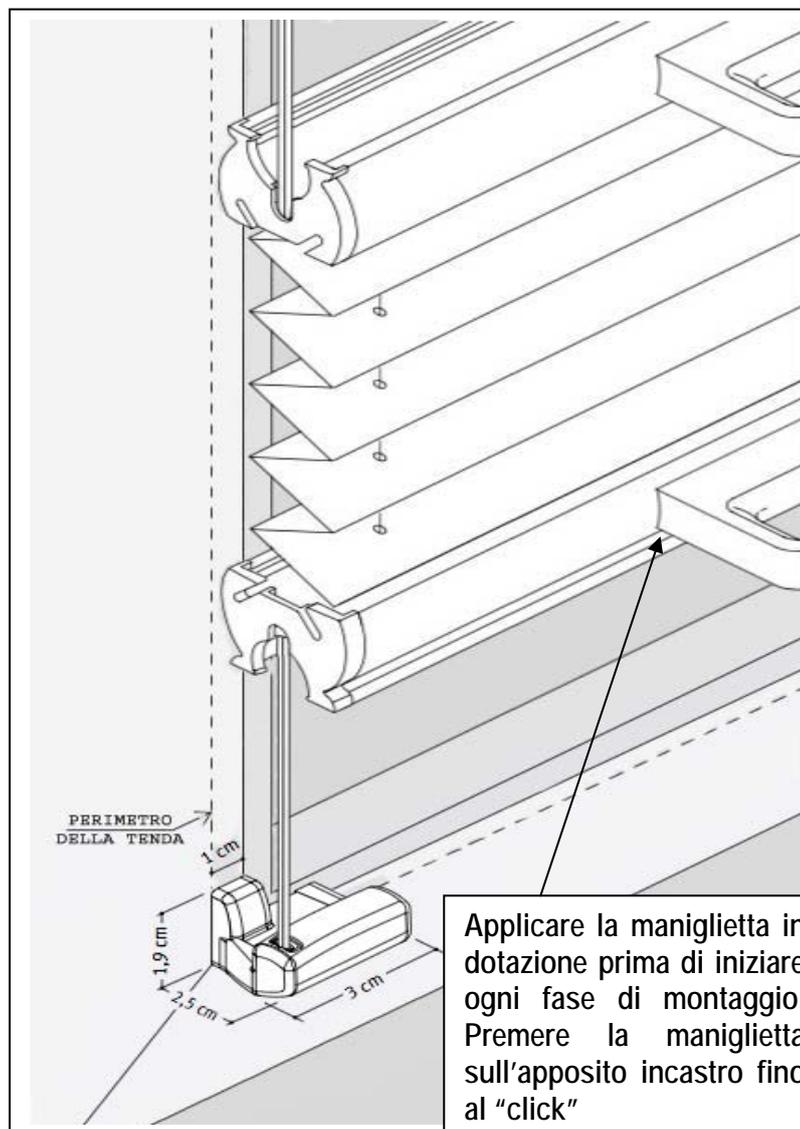

Istruzioni di montaggio tenda plissè con staffe.


Si prega di conservare questo manuale



Si prega di utilizzare solo le viti in dotazione




Utilizzare per il fissaggio solo un giravite a croce:
NON USARE AVVITATORI ELETTRICI

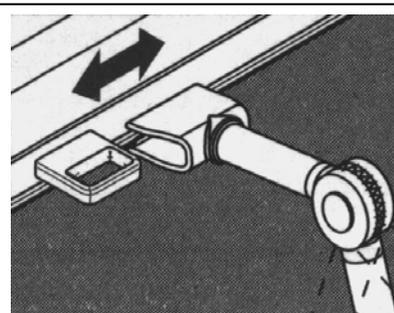

L'asta di comando deve essere agganciata alla maniglietta prima di ogni movimentazione, regolando l'inclinazione con l'apposita rotella.

Montare la Tenda Plissè è semplicissimo... bastano solo 10minuti

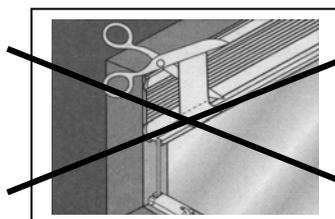

ATTENZIONE! Il nastro di protezione giallo NON DEVE ESSERE RIMOSSO prima di aver completato l'installazione della tenda!



Istruzioni di montaggio

Si prega di conservare questo manuale

Montaggio sovrapposta al fermavetro

ATTENZIONE: i supporti di fissaggio delle tende devono essere applicati sulla superficie piana dell'anta.



Le tende plissè possono essere montate su materiali : Legno, Metallo, Plastica PVC.

ATTENZIONE: Tenda da montare verticalmente

Fase 1. Individuare il perimetro occupato dalla tenda e centrarlo rispetto al perimetro del vetro.

Attenzione a non sovrapporsi alla maniglia


**PERIMETRO
OCCUPATO
DALLA TENDA**

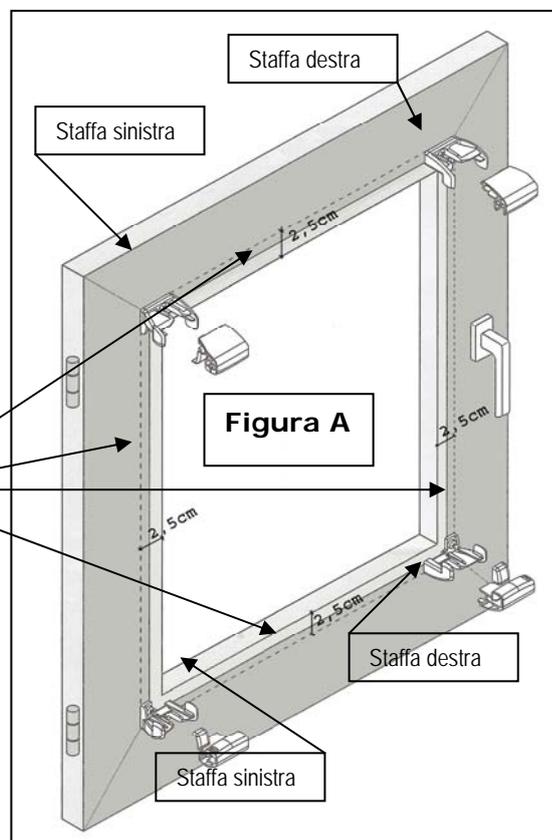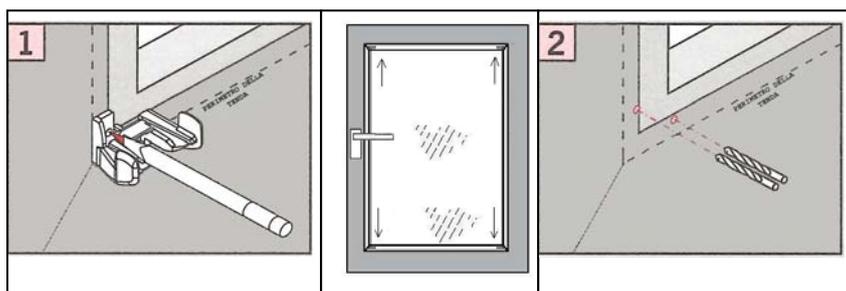

Fase 2. dopo aver individuato il perimetro della tenda segnare con una matita la posizione del foro per la vite seguendo le indicazioni della figura 1. Questa operazione deve essere eseguita su quattro angoli. Dopo aver individuato le posizioni, procedere all'esecuzione dei fori, che devono avere profondità max di 1,0cm (figura 2). Preforare con Trapano/Avvitatore con Punta da i diametri di seguito indicati:

Metallo: Ø 2,2mm
 Legno: Ø 2,0mm
 Plastica PVC: Ø 1,5mm

ATTENZIONE: praticare il foro con molta attenzione. Eventuali errori potrebbero danneggiare irrimediabilmente il vostro serramento.

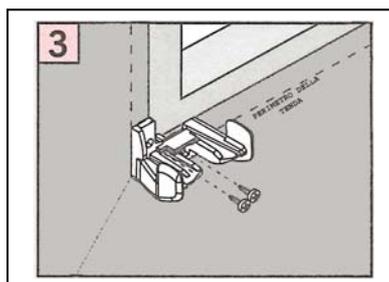


Fase 3.

Avvitare le staffe nei versi destra e sinistra (come da figura A) sull'anta utilizzando solo le viti in dotazione come indicato in figura 3








Istruzioni di montaggio

Si prega di conservare questo manuale

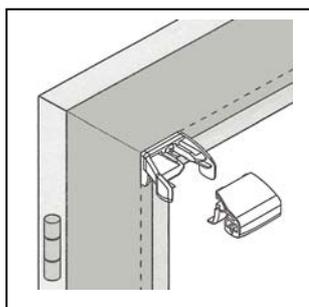

Fase 4. Applicare i supporti ad incastro con filo guida premontato ai quattro angoli a destra e sinistra prima alla parte superiore poi alla parte inferiore, facendo attenzione a tenere i fili ben tesi e non arrotolati, posizionando e sorreggendo la tenda a non più di 30cm dalla base.

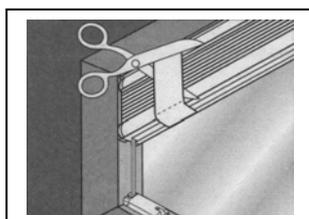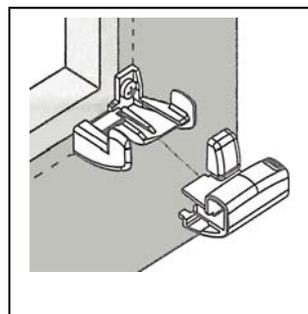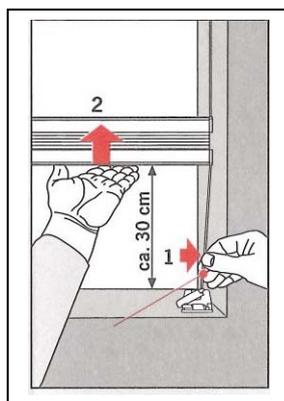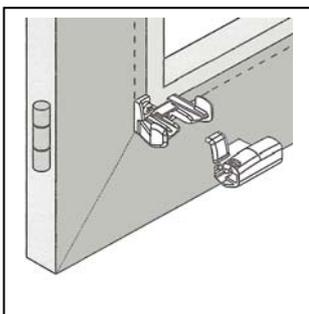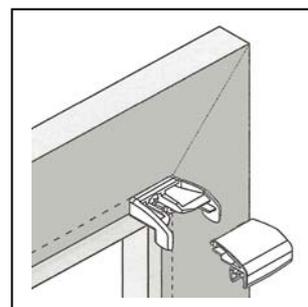


Fase 5. Rimuovere il nastro di protezione giallo.

ATTENZIONE: Il nastro di protezione NON DEVE ESSERE RIMOSSO prima di aver completato l'installazione della tenda!

Fase 6. COMPLIMENTI !. Avete installato la vostra tenda PLISSÉ

...adesso movimentate la tenda alzando e abbassando da entrambe i lati per permettere ai fili di tendersi correttamente.

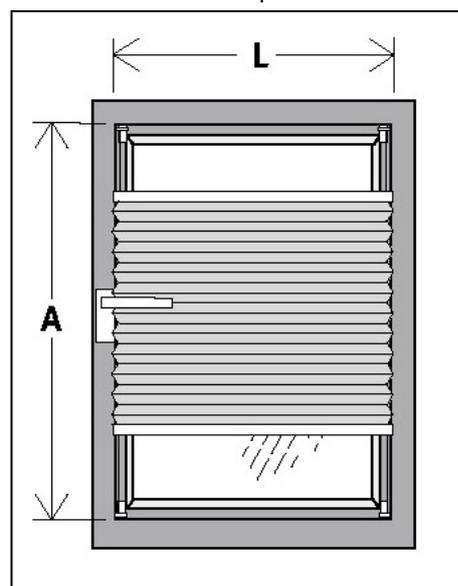





Istruzioni di smontaggio

Si prega di conservare questo manuale

Smontaggio per la pulizia

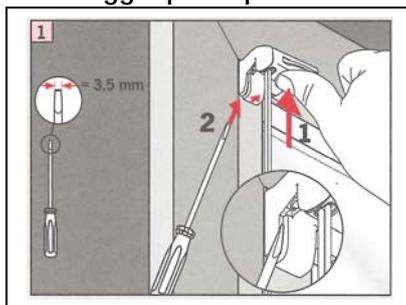


Fase 1. Rimuovere delicatamente, con l'aiuto di un giravite piatto, i supporti ad incastro con filo guida premontato premendo prima il supporto delicatamente verso l'alto (e verso il basso per i supporti inferiori).

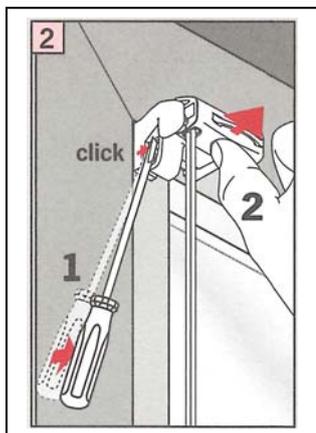


Fase 2. e tirare il supporto fino a sganciarlo completamente.

RIPETERE L'OPERAZIONE PRIMA SUL LATO INFERIORE E POI SUL LATO SUPERIORE PER COMPLETARE LO SMONTAGGIO.

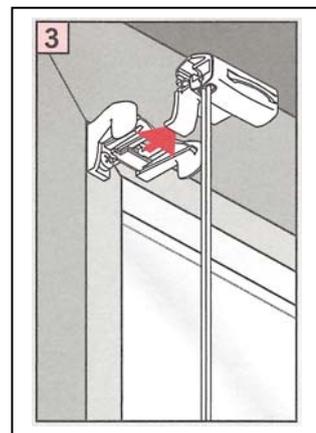

Smontaggio per la rimozione permanente della tenda

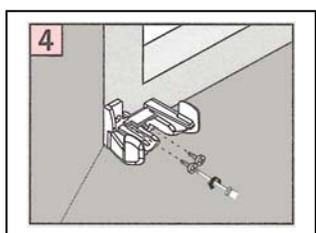

Fase 1. eseguire tutte le fasi di smontaggio per la pulizia

Fase 2. Rimuovere i supporti per fili guida svitando delicatamente le viti nei quattro angoli.

AVVERTENZE:

- La plissè deve essere installata non meno di mm.3 dal vetro;
- La plisse' Se installata troppo vicino al vetro comporta, in caso di radiazione solare, un accumulo di calore e il rischio di rottura del vetro stesso!
- Usare sempre la dima di montaggio originale consegnata in dotazione per il posizionamento corretto della tenda;
- Non montare mai la tenda plissè se il fermavetro ha una profondità inferiore a 2,0cm;
- Non movimentare la tenda bruscamente o con forza eccessiva;
- No sovraccaricare la tenda, i fili guida potrebbero spezzarsi o danneggiarsi irrimediabilmente;

E' necessario rispettare tutte le condizioni sopra indicate per una lunga durata delle vostre tende a vetro Plissè.