


ISTRUZIONI PER APP BLISS PER PROGRAMMAZIONE TENDE ELETTRICHE DA SMARTPHONE

Guida Rapida

Per Android e iOS

LASCIATI  TENDARE

LA TENDA A VETRO CHE NON TI ASPETTI

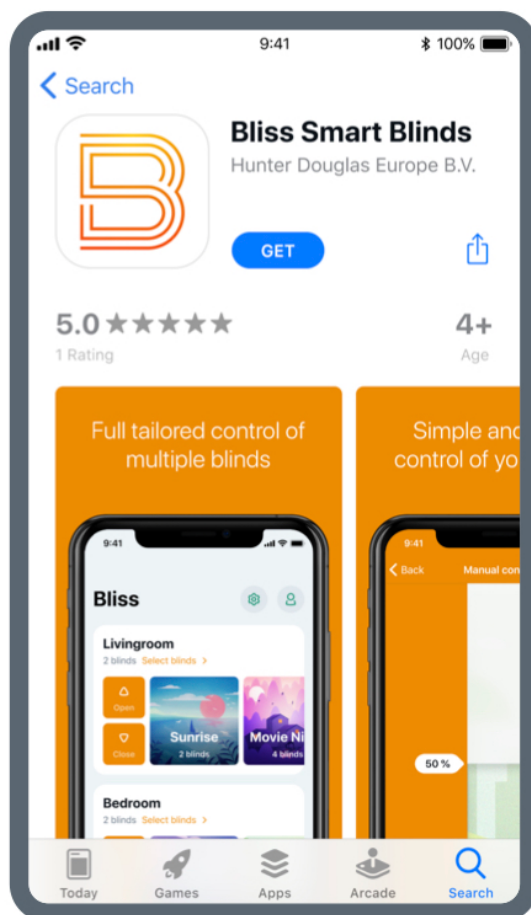

Passaggio 1 di 9


Passo 1

Scarica l'App

Visita il Google Play Store o l'App Store di Apple e cerca "Bliss Smart Blinds". Oppure puoi scansionare il QR code nella brochure, oppure seguire il link sul sito web per scaricare l'App.



LASCIATI  TENDARE
LA TENDA A VETRO CHE NON TI ASPETTI

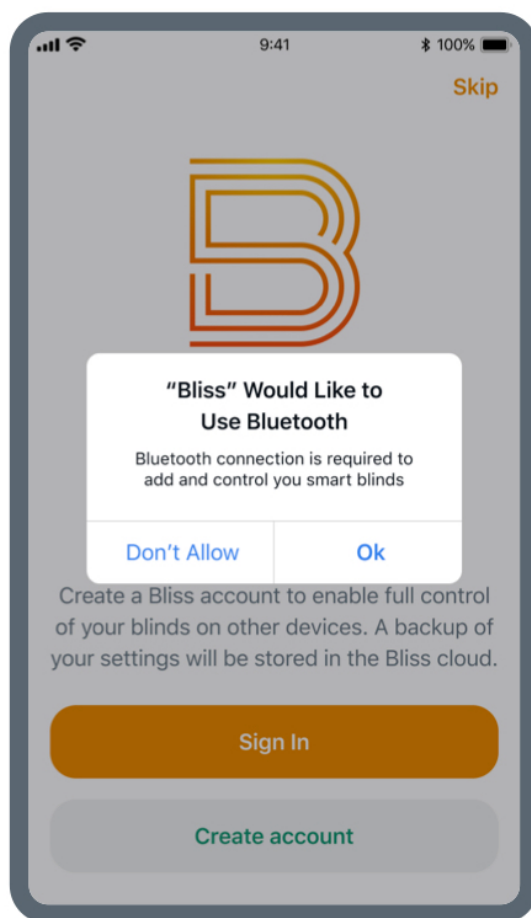

Passaggio 2 di 9

Passo 2


Apri l'app

L'app Bliss richiederà l'accesso al Bluetooth sul tuo dispositivo. Premere 'OK' per dare il permesso. Questo deve essere impostato solo una volta.

Quindi premere il pulsante 'Crea account' o saltare questo passaggio selezionando 'Salta'.



Se non crei un account, non puoi condividere le tende e le impostazioni che hai aggiunto con altri dispositivi mobili. Puoi comunque creare un account in un secondo momento nel menu "Profilo".

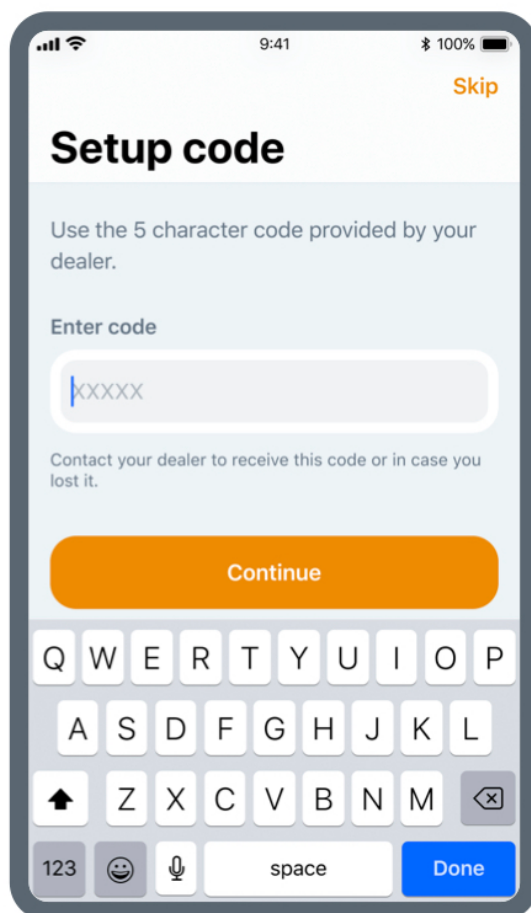

Passaggio 3 di 9

Passaggio 3


Codice di configurazione

Immettere il codice di configurazione a 5 cifre fornito dal rivenditore.

Premi "Continua" per completare il processo e sei pronto per aggiungere il tuo primo buio.



Il codice a 5 caratteri rende visibili i dettagli di contatto del tuo rivenditore nell'app. Puoi anche saltare questo passaggio.

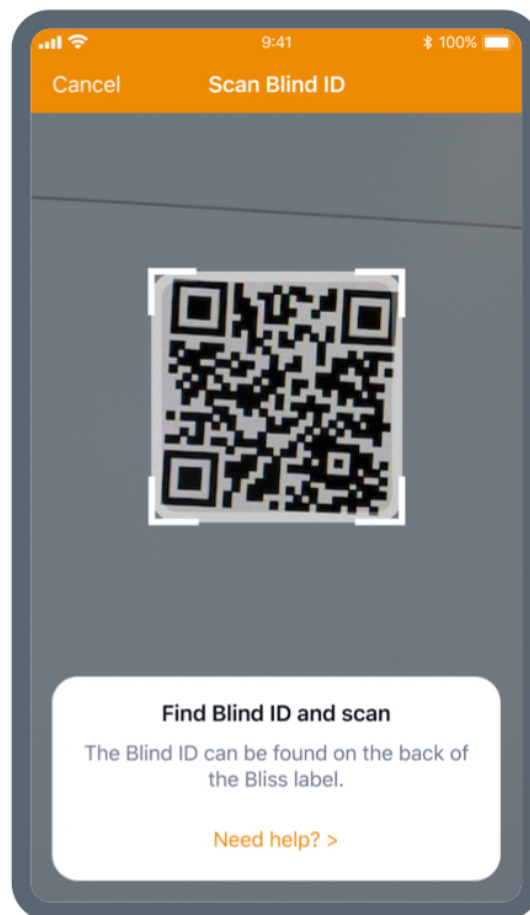

Passaggio 4 di 9

Passaggio 4

Scansiona e aggiungi cieco


L'App richiederà l'accesso alla fotocamera del tuo dispositivo.

Premi "OK" per dare il tuo permesso. Questo deve essere impostato solo una volta.

Scansiona il codice QR sul retro del ciondolo fornito con il tuo prodotto.



Conserva il codice QR del/i tuo/i prodotto/i e non gettarlo via. Se il codice QR viene smarrito, il tuo prodotto non può essere aggiunto in un secondo momento.

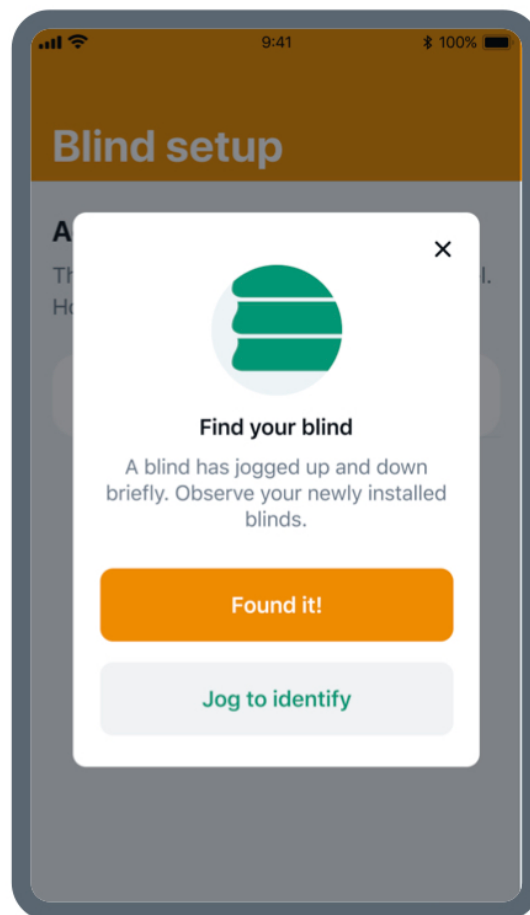

Passaggio 5 di 9

Passaggio 5

Prodotto trovato

Dopo aver scansionato il codice QR, la tenda si sposterà brevemente su e giù.

L'App chiederà conferma.

Premi "Trovato!" per continuare o selezionare "Passeggia per identificare" in modo da poter riconoscere la tenda muovendola brevemente su e giù di nuovo.



Se non riesci a trovare la tua tenda, procedi come segue:


1. Verifica che la tua tenda sia montata correttamente e non sia bloccata da un ostacolo

2. Verifica che il motore Bliss integrato sia acceso

3. Verifica che il li- la batteria a ioni è carica. Ti consigliamo di caricare completamente la tenda prima di aggiungerla

all'app e azionarla. Inserire la spina del caricatore nella porta di ricarica. Il prodotto è completamente carico quando la spia sul caricabatterie diventa verde.

4. Reimpostare il motore Bliss

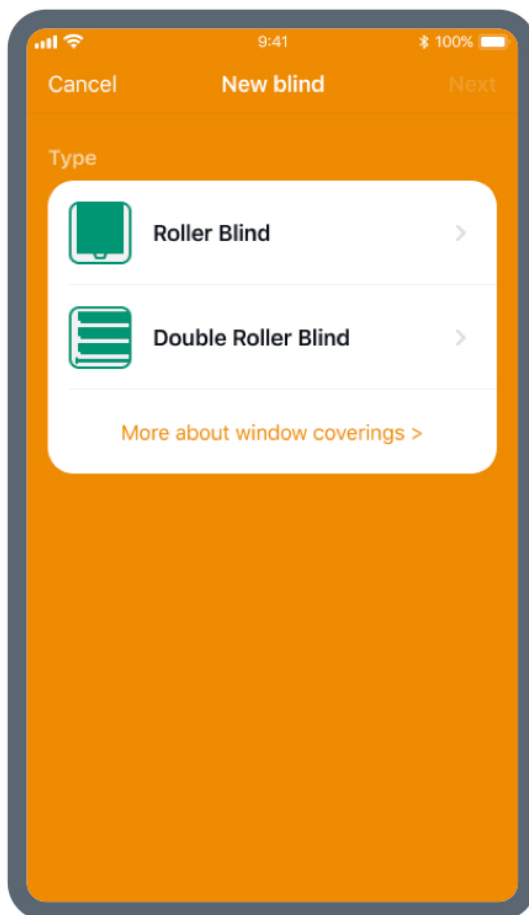

Passaggio 6 di 9


Passaggio 6

Seleziona il tipo di prodotto

Seleziona la tua tenda dall'elenco dei tipi di prodotto e premi 'Avanti'.



È importante selezionare il tipo corretto di tenda. Il funzionamento e le eventuali funzionalità aggiuntive sono messe a disposizione in base alla selezione effettuata.

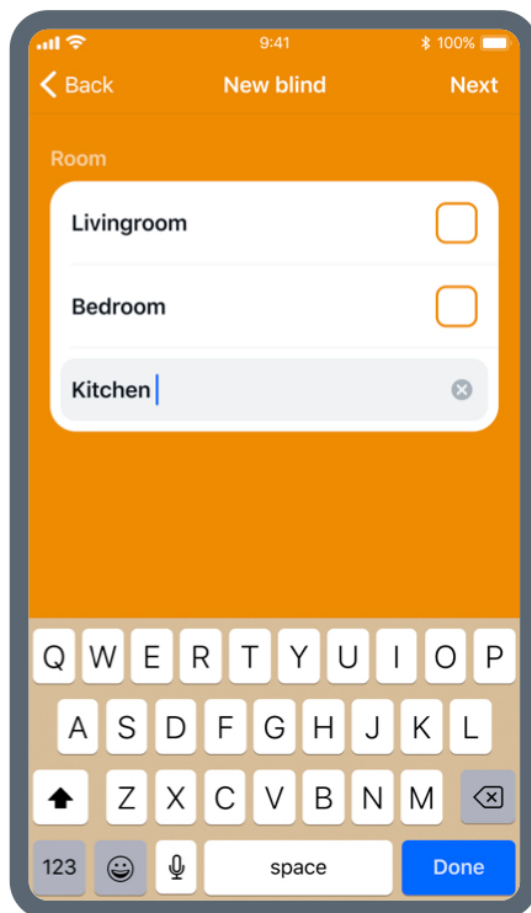

Passaggio 7 di 9

Passaggio 7


Scegli una stanza

Scegli la stanza in cui si trova la tua tenda.

Crea una nuova stanza o seleziona una stanza già esistente. Premi 'Avanti'.



Puoi creare un massimo di 8 camere e aggiungere 5 prodotti per camera.

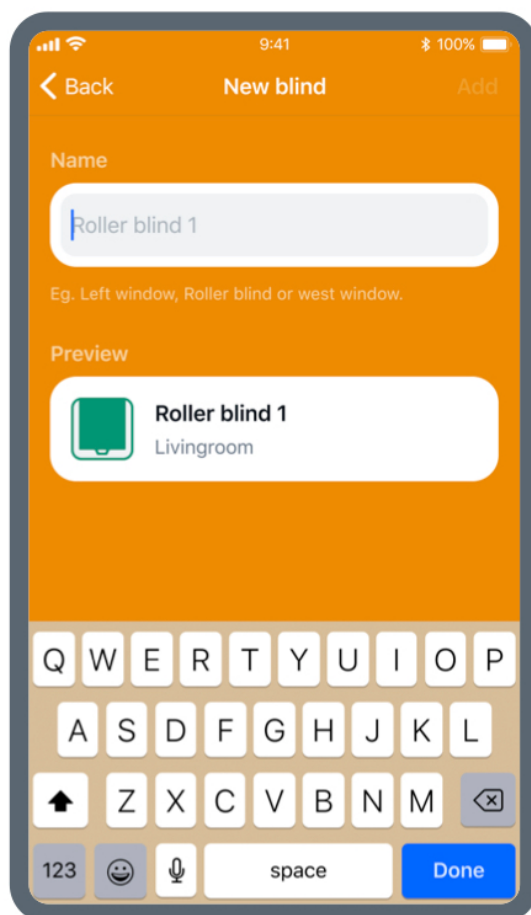


Passaggio 8 di 9

Passaggio 8

Nome del prodotto

Dai al tuo cieco un nome riconoscibile. (Es. Finestra a sinistra, Tenda a rullo o Ufficio a destra). Premi "Aggiungi".

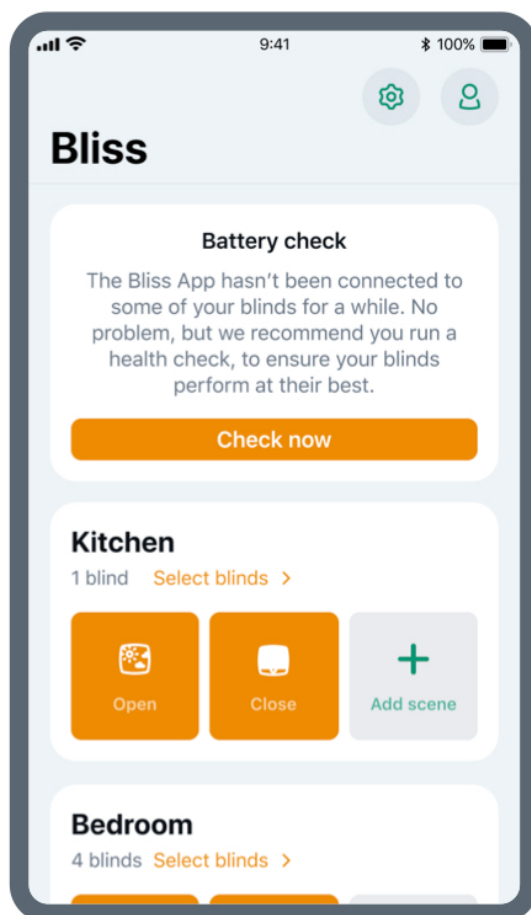

Passaggio 9 di 9

Passaggio 9

Pronto all'uso!

Dopo aver aggiunto la tua tenda, puoi azionarla dalla schermata principale con i pulsanti 'Apri' e 'Chiudi' (tutti i prodotti nella stanza) o singolarmente/in gruppo tramite il pulsante 'Seleziona prodotti'.

Scopri la potenza delle tende intelligenti Bliss creando scene e impostazioni temporali automatiche.