


Telecomando Bliss®

Manuale di istruzioni modello RW5




Componenti della Confezione

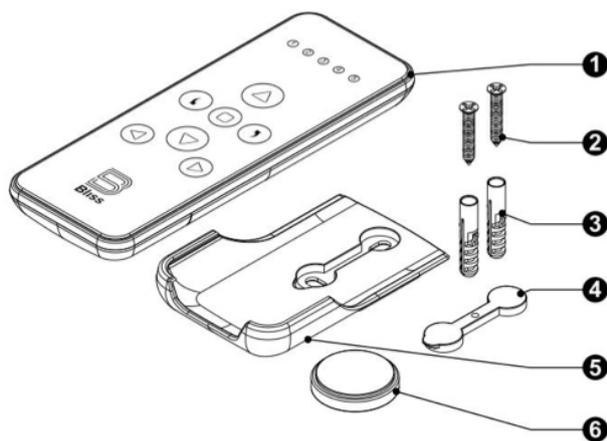

Componenti

- 1 Telecomando RW-5
- 2 Due Viti per Fissaggio Telecomando
- 3 Due Fischer per Viti
- 4 Copertura Staffa a Parete
- 5 Supporto a Parete per Telecomando
- 6 Batteria

2 Il telecomando Bliss®

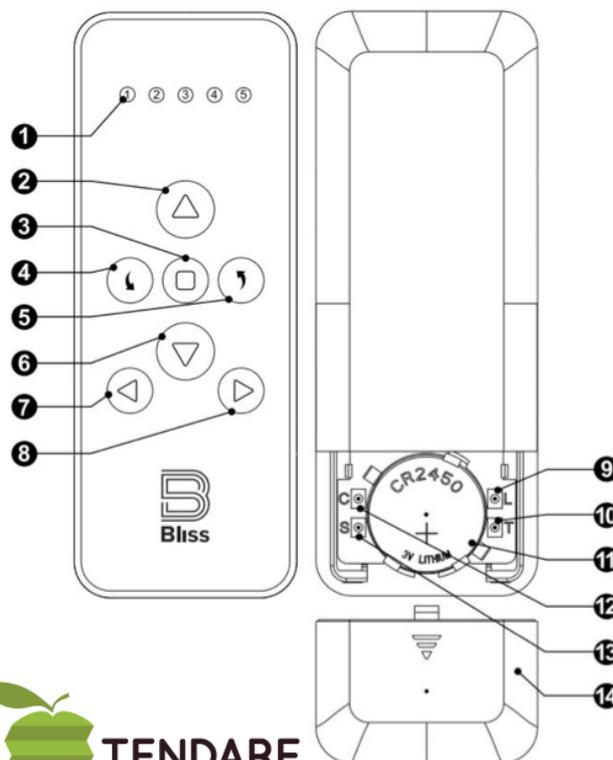

LASCIATI  TENDARE

LA TENDA A VETRO CHE NON TI ASPETTI

Descrizione	Funzione
1 Canali di Gruppo	Canale Attivo retroilluminato Blu
2 Su	Spostati Verso il Limite Superiore
3 Stop	Ferma il Movimento della Tenda
4 Giù Lento	Verso Giù in Piccoli Movimenti
5 Su Lento	Verso Su in Piccoli Movimenti
6 Giù	Spostati verso il Limite Inferiore
7 Canale Precedente	Seleziona il canale Precedente da 1 a 5
8 Canale Successivo	Seleziona il Canale Successivo da 1 a 5
9 Pulsante L	Rimuova Altri Telecomandi
10 Pulsante T	Nessuna Funzione
11 Batteria CR2450	
12 Pulsante C	Pulsante Per Abbinare alla Tenda
13 Pulsante S	Nessuna Funzione
14 Coperchio della Batteria	

(*) Il canale attivo retroilluminato blu va in standby dopo 2 secondi di inattività

(**) Tutti i tipi di prodotto possono spostarsi verso l'alto o verso il basso con piccoli incrementi. Inclinazione è una funzione di controllo della luce ed è possibile solo sui tipi di prodotto veneziano tende, tende a doppio rullo e tende veneziane verticali.

PROGRAMMAZIONE TELECOMANDO PER TENDA A RULLO ELETTRICA A BATTERIA

3. Installare e Sostituire la Batteria

3.1 Installazione


Rimuovere il coperchio della batteria e installare la batteria. Orientare la batteria in modo che il simbolo + sia rivolto verso l'alto. Inserire la batteria e assicurarsi che sia inserita e trattenuta nella presa dalle gambe a scatto in plastica.

Reinstallare il coperchio della batteria.

3.2 Sostituzione

Se il numero dei canali del gruppo non si accende più o il prodotto da controllare non risponde più, sostituire la batteria usata con una nuova batteria CR2450.

Utilizzare un piccolo cacciavite a testa piatta e rimuovere con cautela la batteria come mostrato in figura

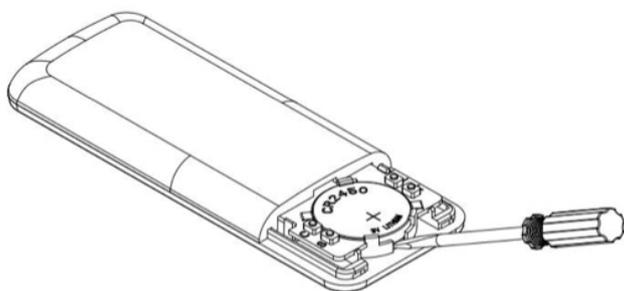

3.3 Smaltimento



Le batterie non devono mai essere gettate o incenerite, ma smaltite in conformità con le normative locali in materia di smaltimento delle batterie. Contattare il rappresentante locale del fornitore di apparecchiature per informazioni sulla raccolta dei rifiuti.

4 Aggiungi o Rimuovi l'App BLISS Smart Blind

Con l'app Bliss® Smart Blind, vai al menu delle impostazioni di ogni tenda e segui le linee guida passo passo per aggiungere o rimuovere i telecomandi



LASCIATI  TENDARE

LA TENDA A VETRO CHE NON TI ASPETTI

5. Aggiungi Telecomando

Per azionare una tenda Bliss® con un telecomando, è necessario prima associarla a un canale di gruppo. Il processo di associazione può essere eseguito direttamente su un motore Bliss® o utilizzando l'app Bliss®.


5.1 Abbinamento Diretto

Passo 1

Scegli un canale di gruppo
Utilizzare i tasti di navigazione per selezionare un canale a cui si desidera aggiungere

Passo 2

Trova il Pulsante "C" sul Telecomando
A Fianco la Batteria . si trova un Piccolo Pulsante con la lettera "C"

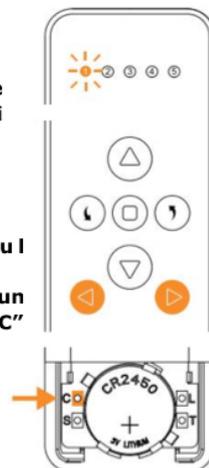


Passo 3


Modalità di associazione
Tenere premuto il pulsante di impostazione sul motore finché non scatta.

Passo 4

Confermare
Tieni premuto il pulsante "C". sul telecomando fino a che il Motore non si Muove .

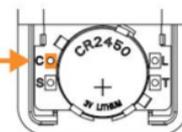

(*) La Posizione del Pulsante di Impostazione sul Motore Varia in Base al Tipo di Modello, Come Mostrato nei 3 Esempi seguenti

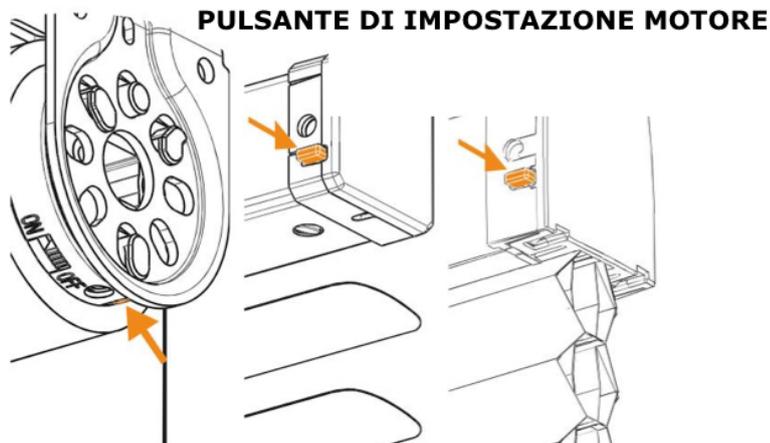

6 Rimuovere un Telecomando

A seconda di quanti telecomandi sono accoppiati a una tenda, è possibile rimuovere un singolo telecomando o tutti i telecomandi tranne 1


6.1 Rimuovere un Singolo Telecomando

Passo 1

Selezionare il canale del gruppo
Utilizzare i tasti di navigazione per selezionare il canale che aziona la tendina che si desidera rimuovere dal telecomando.

Passo 2

Rimuovi dal canale
Far scorrere il coperchio della batteria e premere il pulsante 'C' alcune volte fino a che il motore si muove per confermare che è stato rimosso.

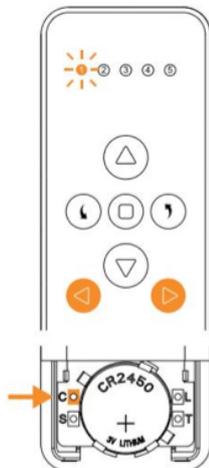

7 Specifiche Tecniche

Tensione di Alimentazione	1 x Batteria a Bottone CR2450 3V
Durata della Batteria	5 Anni
Tasso di protezione	IP20
Temperatura di Funzionamento	-20° ... max + 55°
Frequenza Radio	433.92 Mhz
Dimensioni Telecomando	46x122x11,7 mm
Il Peso	55 Grammi (Batteria Inclusa)

8 Dichiarazione di Conformità CE


Hunter Douglas Europe BV dichiara che questo dispositivo è conforme ai requisiti essenziali e ad altre normative pertinenti della Direttiva 1999/5/CE.

Visita il sito web [beatitudine smartblinds.com](http://beatitudine.smartblinds.com) per accedere alla versione completa della dichiarazione di conformità.

6.2 Rimuovere Tutti i Telecomandi Tranne 1

Passo 1

Selezionare il canale del gruppo
Utilizzare i tasti di navigazione per selezionare il canale sul telecomando (A) che si desidera mantenere per azionare la tendina. I telecomandi (B) e (C) devono smettere di azionare la tenda e devono essere rimossi

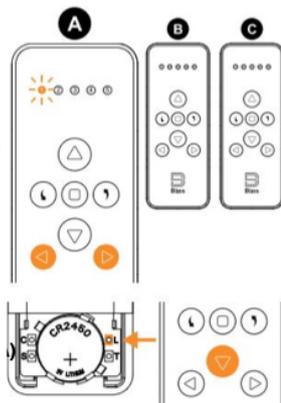

Passo 2

Passaggio 2 Rimuovere tutto tranne (A)
Far scorrere per aprire il coperchio della batteria del telecomando (A). Tenere premuto il pulsante 'L' + freccia giù fino a quando il motore non scatta in posizione di conferma che tutti gli altri telecomandi sono RIMOSI

