



Istruzioni di Montaggio Tende a Rullo

MOD. PR 52 K

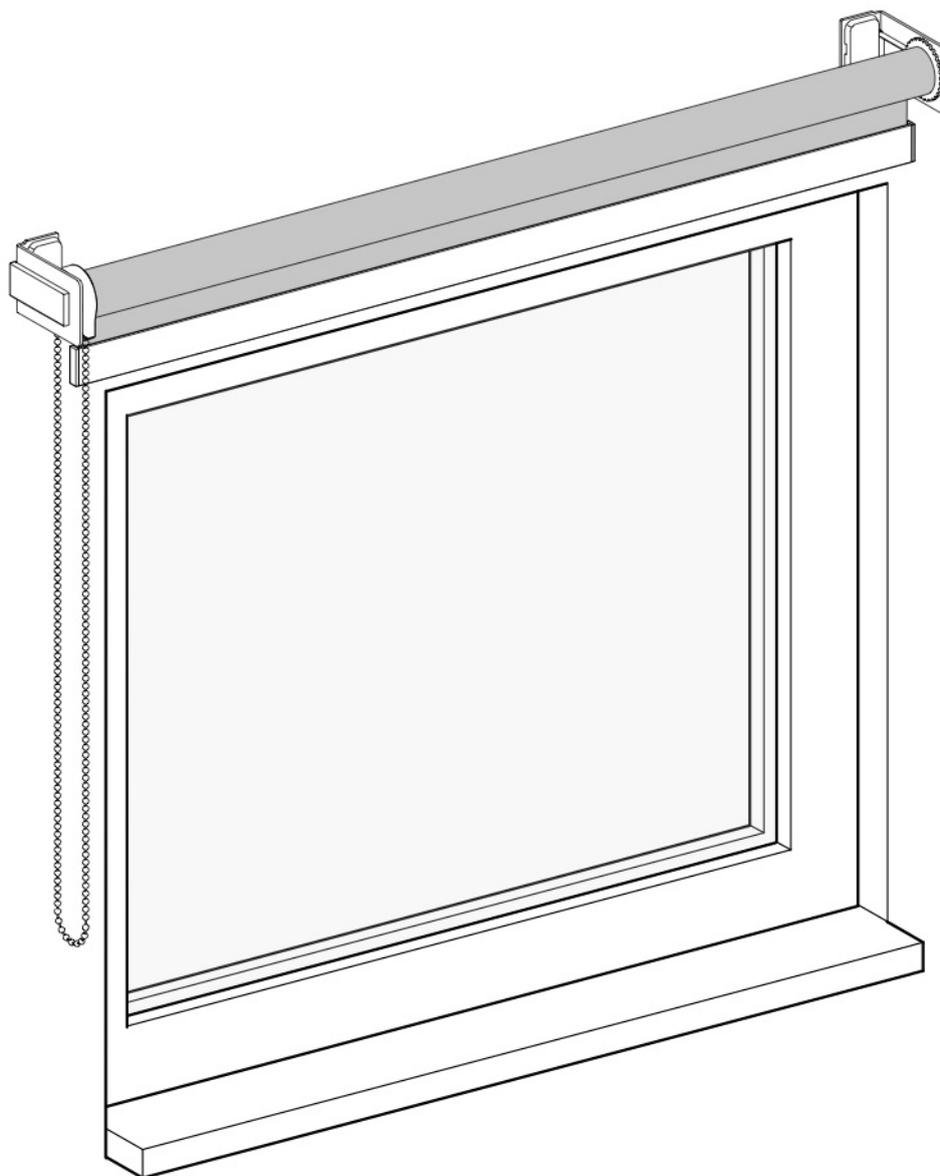

Piastrina con profilo di montaggio

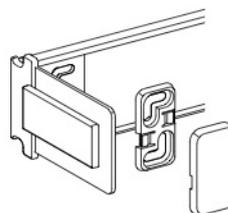


LASCIATI  TENDARE


LA TENDA A VETRO CHE NON TI ASPETTI

Dispositivo con profilo di montaggio a parete


1 Dispositivo per montaggio a parete

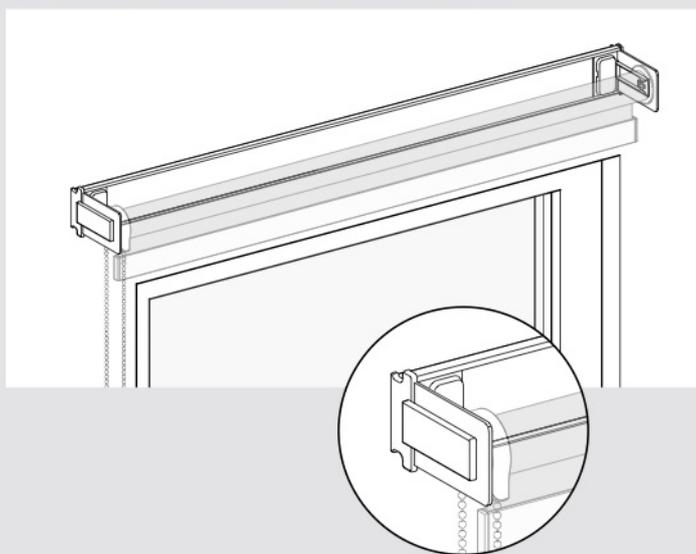

3 Montaggio del profilo con morsetto A

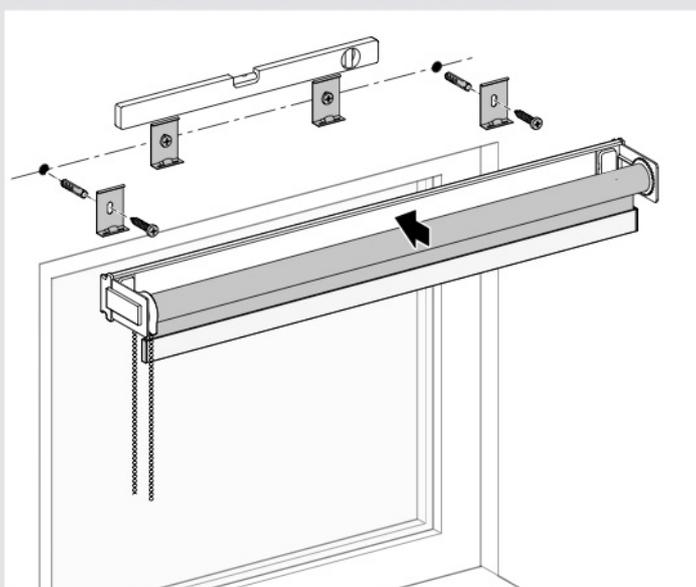

2 Montaggio del profilo con morsetto A

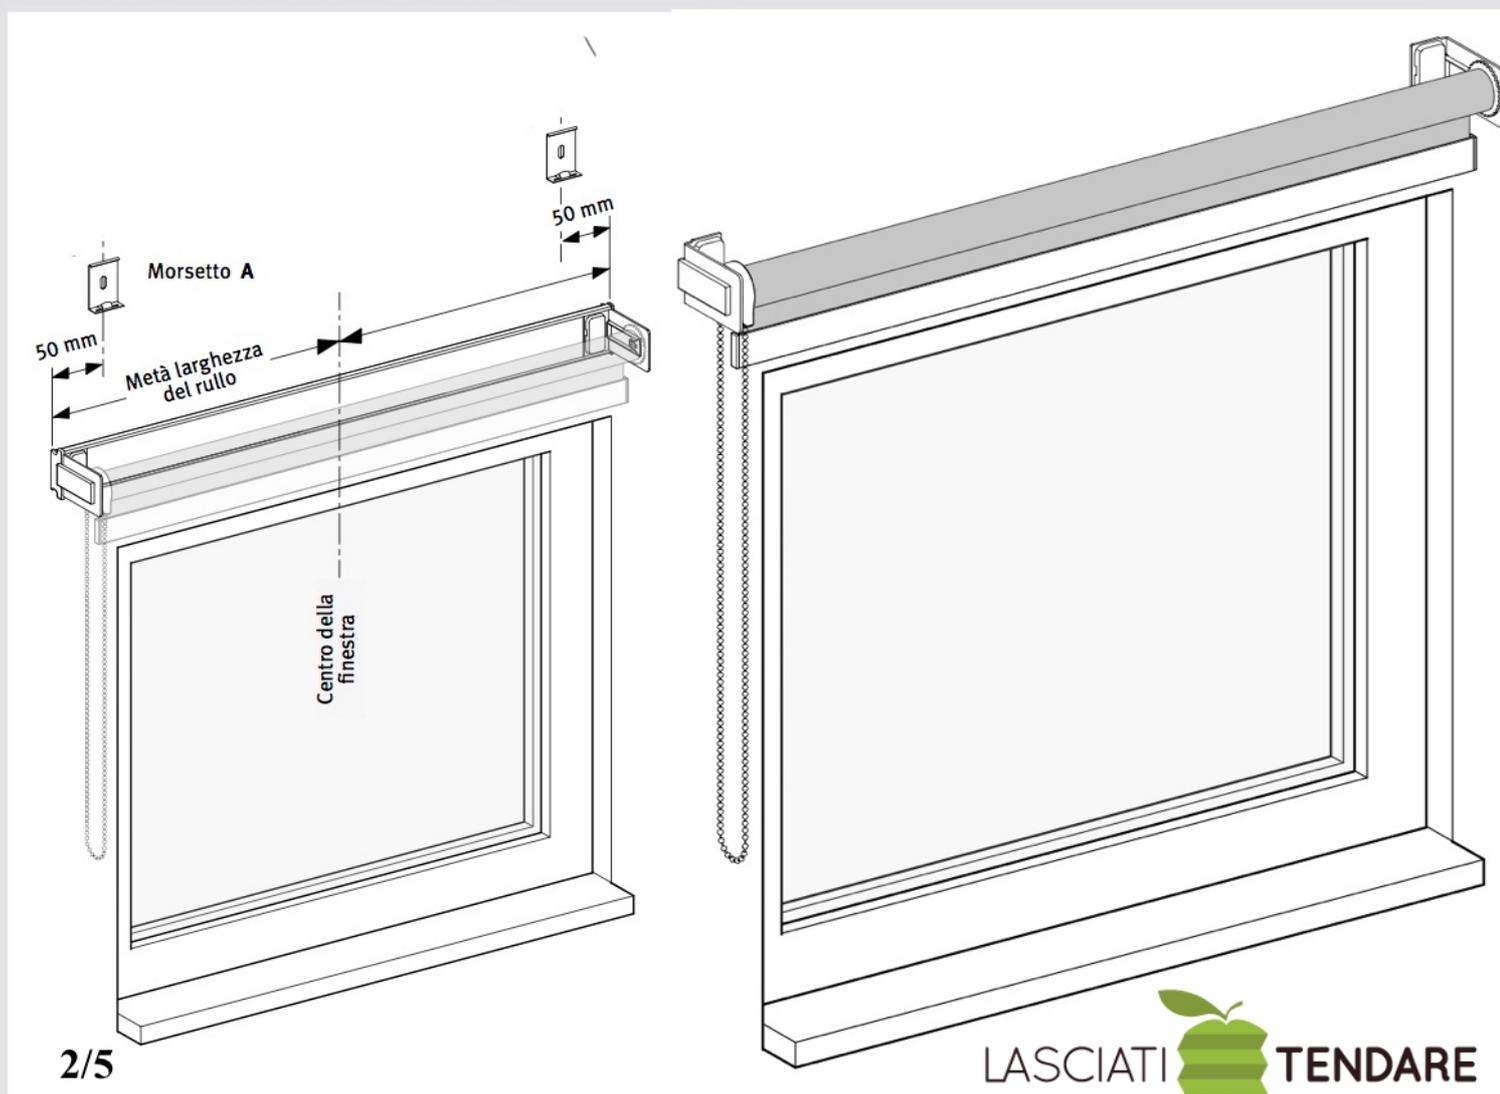

2/5


Il numero dei morsetti dipende dalla lunghezza del vano tenda.

LASCIATI  TENDARE


LA TENDA A VETRO CHE NON TI ASPETTI

Montaggio a soffitto con profilo di montaggio



1 Montaggio a soffitto

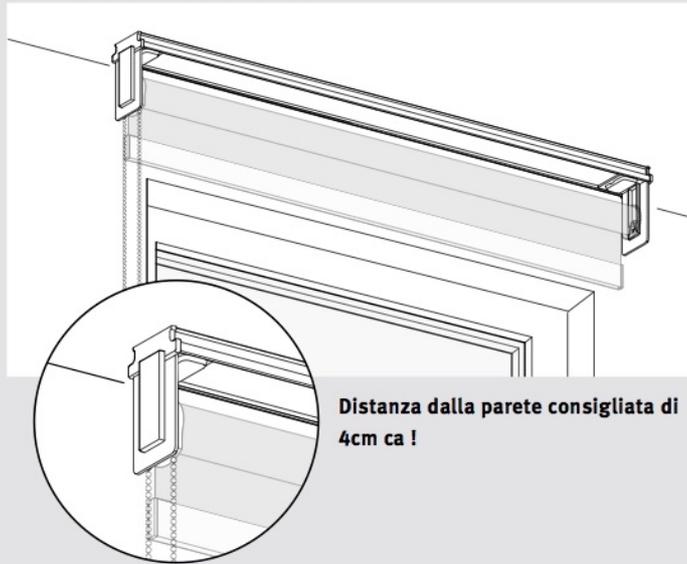

3 Montaggio a soffitto del profilo con morsetto A

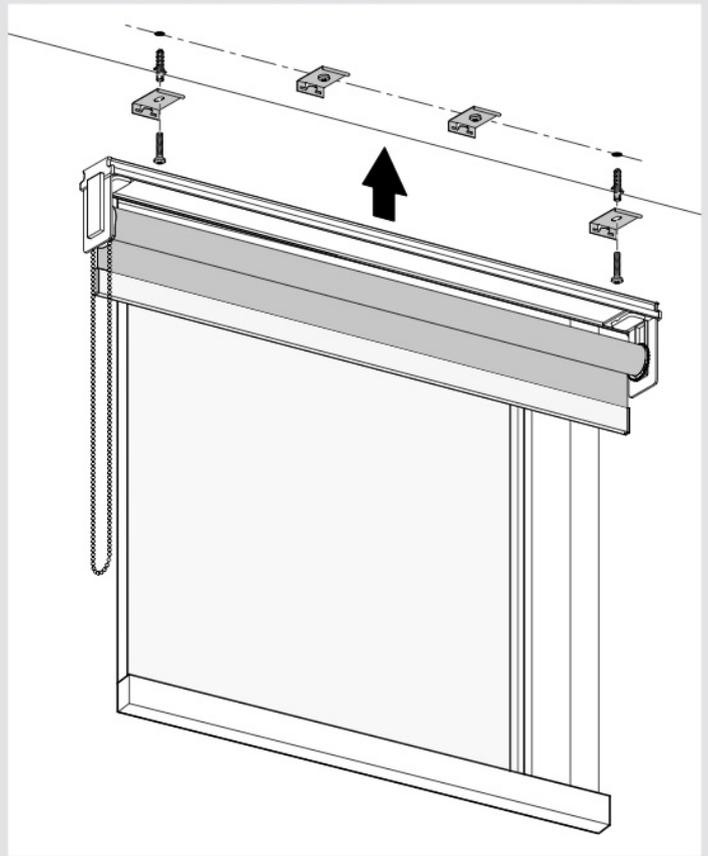

2 Montaggio a soffitto del profilo con morsetto A

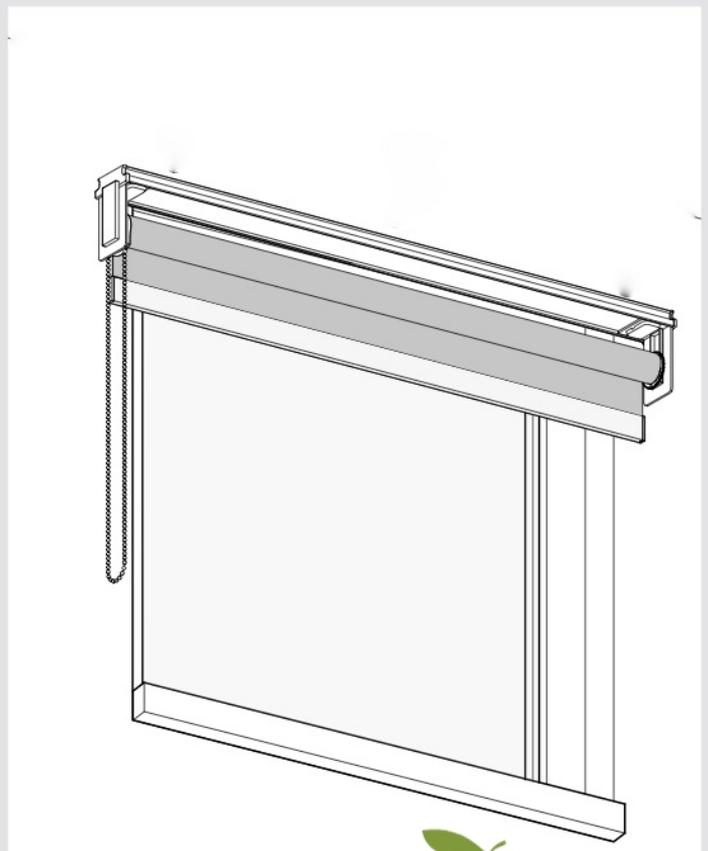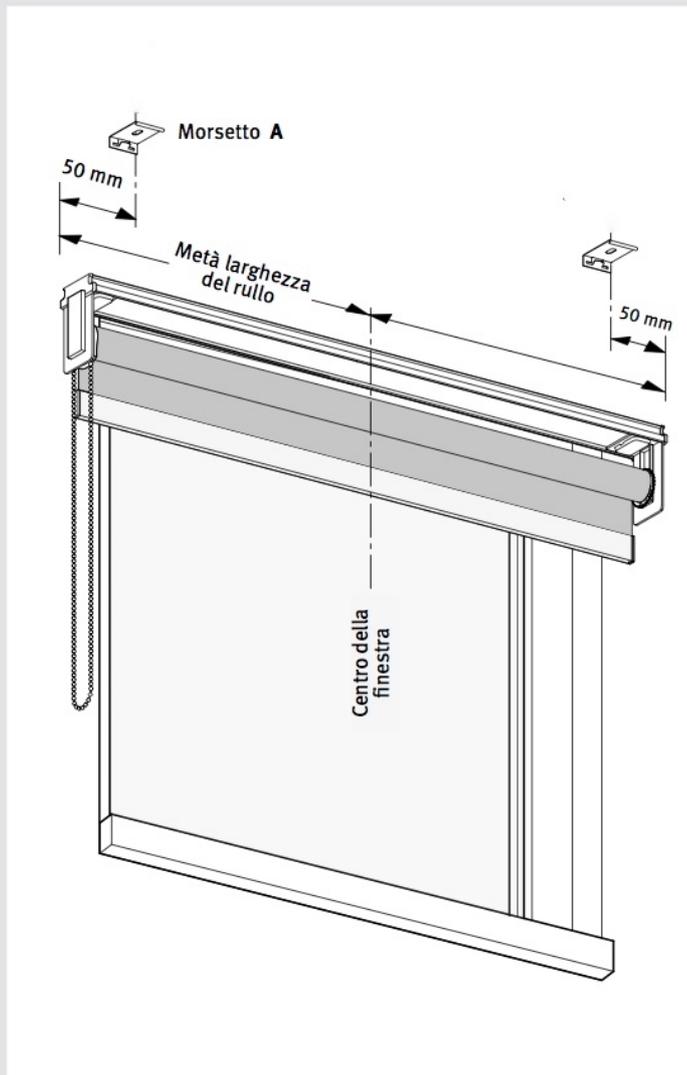



Il numero dei morsetti dipende dalla lunghezza del vano tenda.

3/5


LASCIATI  TENDARE

LA TENDA A VETRO CHE NON TI ASPETTI

Inserire Rullo

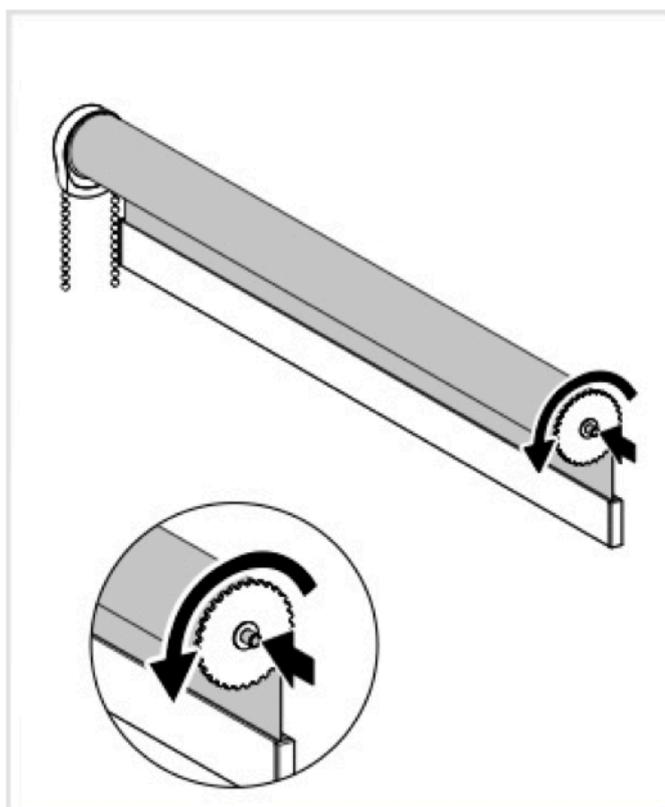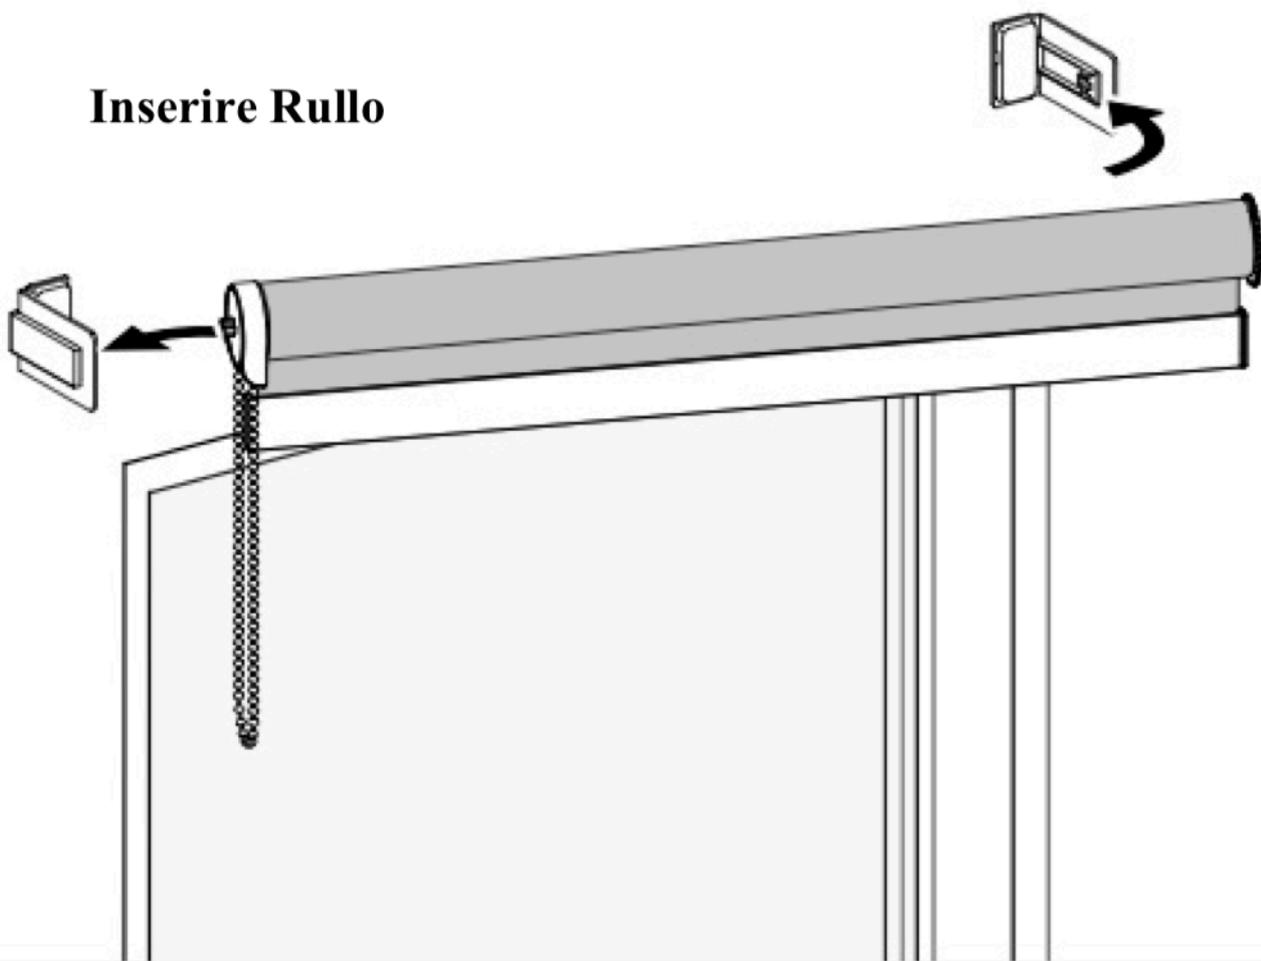


Sistema a Perno con Incastro

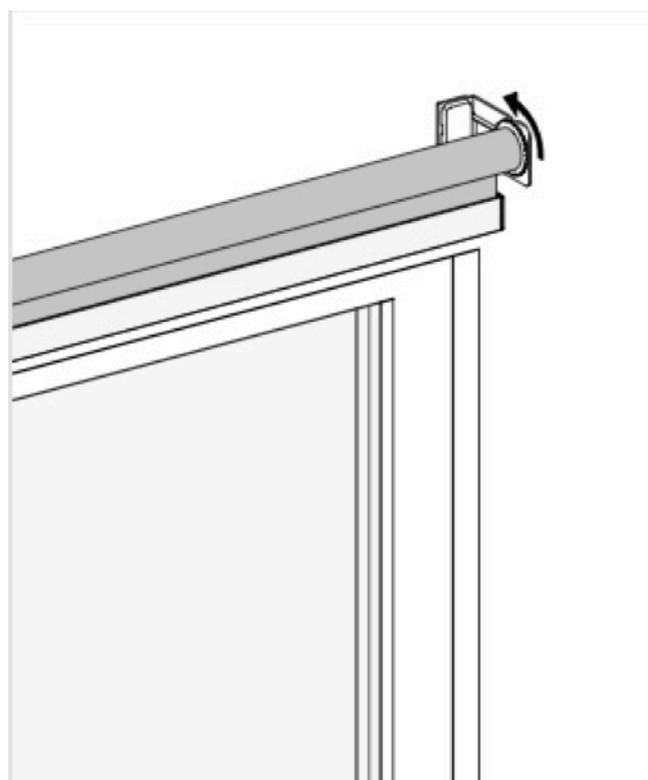


4/5

Disincastro Perno

Fermo contrappeso

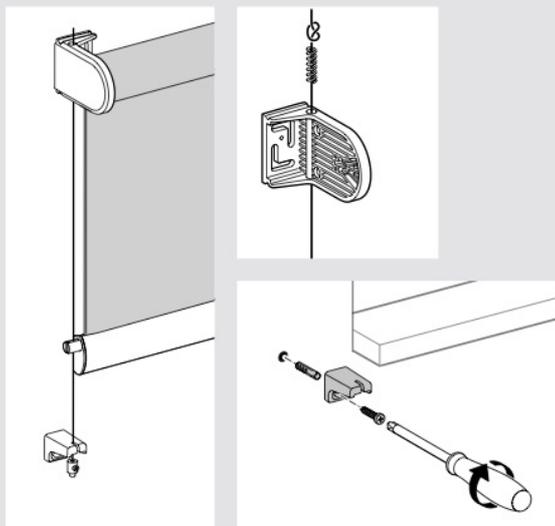

Freno a catenella

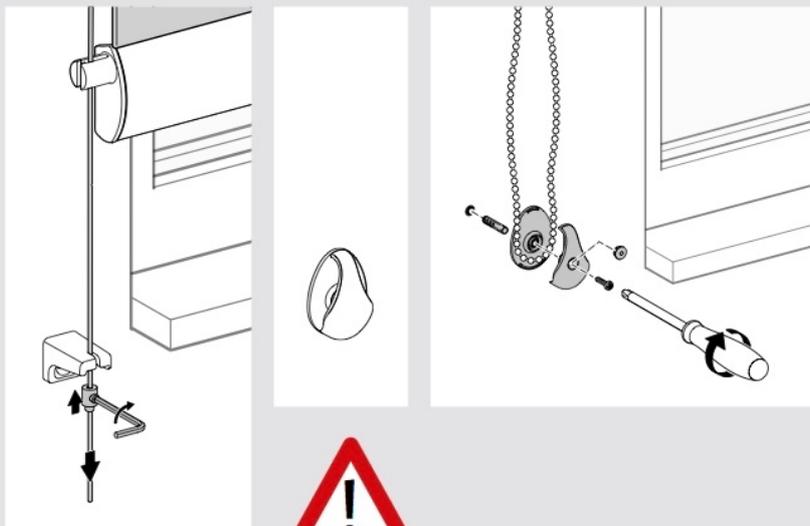


Avvertenza


Mantenere le catenelle lontano dalla portata dei bambini per evitare che inciampino o si soffochino.

Istruzioni operative

Modello: PR 52 K

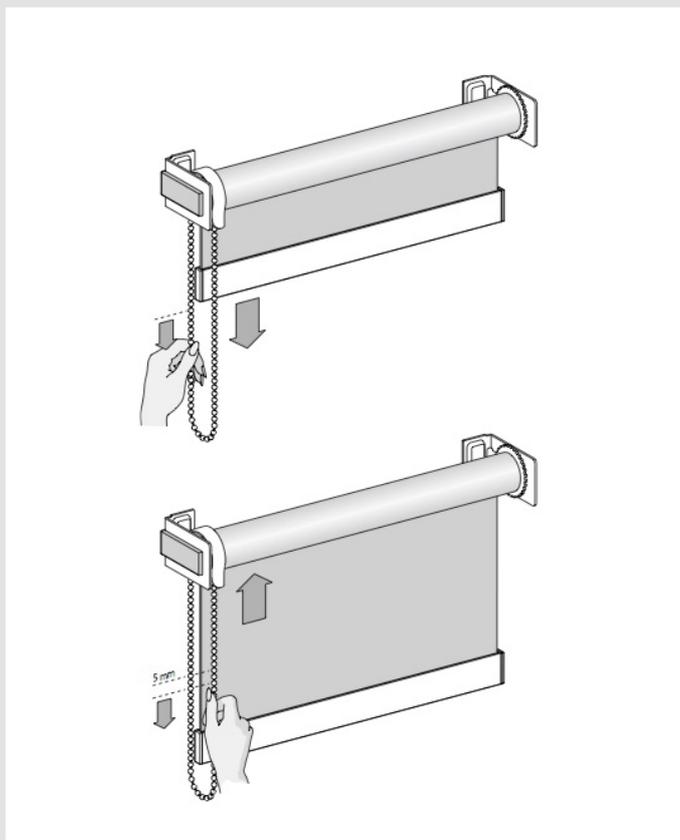

La tenda viene stesa utilizzando la catenella.

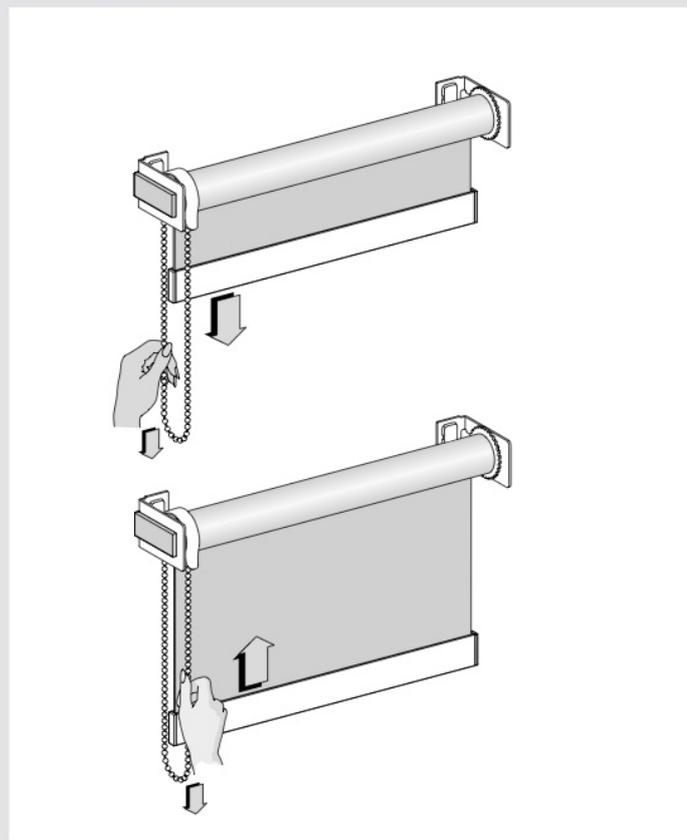

La tenda può essere tirata giù e su usando la catenella.