




SISTEMI DI MONTAGGIO DI TENDE A VETRO A SOFFITTO

Fissaggi standard (senza sovrapprezzo)


MONTAGGIO INTERNO VETRO/A PARETE

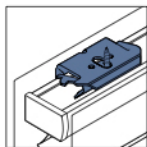

D1 Supporto universale per il montaggio interno vetro / a parete ad es. per il montaggio interno vetro o a soffitto, inclusi supporti, viti, cunei e coperture, o per il montaggio a parete su battenti di finestre o a parete, inclusi supporti e viti

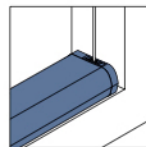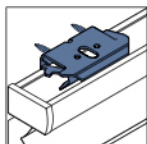


U1 Guida di serraggio
Fissaggio guide di serraggio per il montaggio interno vetro nei fermavetri

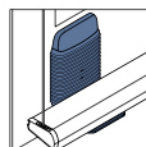


W1 Fissaggio guide di serraggio per il montaggio a parete della guida di serraggio sul battente della finestra o alla parete con squadretta a muro "mini"

MONTAGGIO A PARETE | Sono disponibili ulteriori opzioni di fissaggio (con sovrapprezzo*):

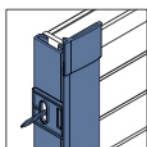


S1* Rotaie per guide laterali 90/96°
Per i prezzi vedere le tabelle da pagina 108

- › per la copertura laterale delle fessure della luce (sx/dx)
- › per fermavetri con inclinazione di 96°
- › Piastra di supporto per fermavetri con inclinazione di 90°
- › incluse guide, terminali, piastre di supporto 90° e viti
- › Profondità di installazione min. 25 mm

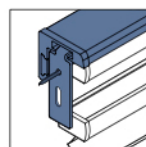

M1* Profilo di montaggio
Per i prezzi vedere le tabelle da pagina 108

- › per il montaggio dei modelli Plafond e per la realizzazione di distanze di montaggio per la ventilazione posteriore degli impianti plissé

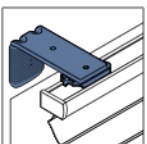

W3* Squadretta a muro corta

- › per il montaggio a parete, inclusa squadretta a muro, copertura angolo, supporti e viti
- › Distanza del sottofondo di montaggio al bordo posteriore della guida = 40 mm

LASCIATI  TENDARE

LA TENDA A VETRO CHE NON TI ASPETTI