




## ISTRUZIONI RILIEVO MISURE PER NUOVI SUPPORTI 2016 TENDA SOVRAPPOSTA

Si prega di conservare questo manuale

**RILEVARE LE MISURE È SEMPLICISSIMO, BASTA MISURARE LA LARGHEZZA E L'ALTEZZA DEL VETRO**

Le tende Plissé a vetro con supporti viene montata sovrapposta al fermavetro. Su qualsiasi forma del listello/fermavetro, la misura deve essere presa in maniera opportuna come indicato nella pagina seguente. Tutte le misure da esprimere in centimetri.

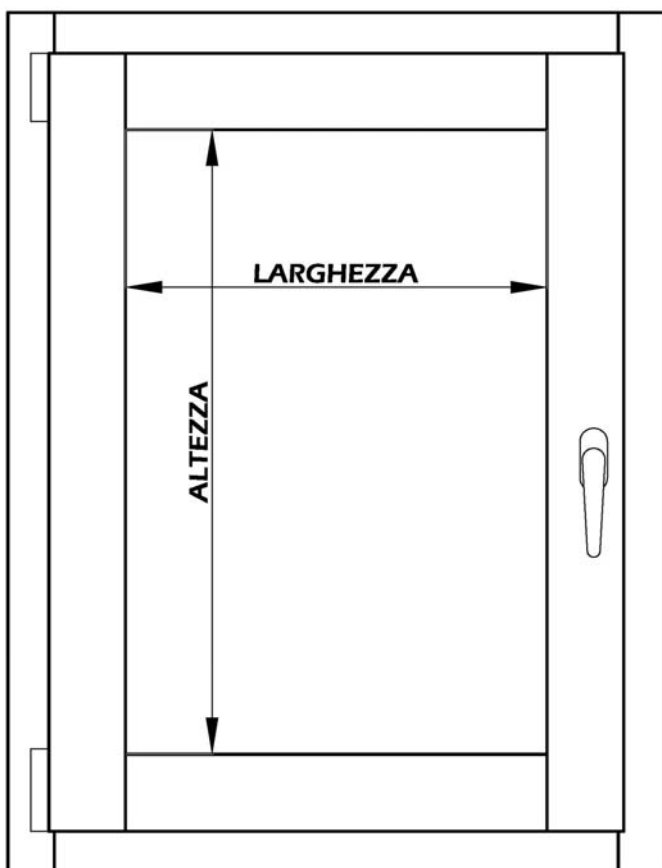

### **RILIEVO MISURE PER ORDINE**

**LARGHEZZA= VETRO A VISTA + 2,5 cm per LATO**

**ALTEZZA= VETRO A VISTA + 2,5 cm per LATO**

### **VANTAGGI**

- copertura Totale del Fermavetro
- circolazione dell'aria ottimale
- riduzione di acqua di condensa
- elevato potenziale di risparmio energetico
- montaggio con fermavetro profondo meno di cm.2



Si prega di conservare questo manuale

## COME EFFETTUARE IL RILIEVO MISURE PER LE TENDE PLISSÈ

Il rilievo delle misure delle tende plissè a vetro è una operazione molto semplice però molto delicata ed importante per la buona installazione del prodotto. Tutte le misure devono essere rilevate rispettando scrupolosamente le indicazioni di seguito riportate e con precisione millimetrica.

Le tende Plissè con montaggio a staffe, possono essere installate su tutti i tipo di infissi che presentano un listello/fermavetro di qualsiasi forma e una superficie piana immediatamente accanto al fermavetro.

**Indipendentemente dal tipo e dalla profondità di listello/fermavetro, la misura deve essere presa come indicato di seguito sia in larghezza che in altezza**

**L** = larghezza da ordinare = Misura luce vetro in larghezza precisa + 2,5cm per lato

**A** = Altezza da ordinare = Misura luce vetro in altezza precisa + 2,5cm per lato

### AVVERTENZE:

- Per il montaggio dei supporti è necessario disporre di una superficie piana di 1 cm dalla parte esterna del fermavetro
- Verificare che la tenda non vada sopra la maniglia dell'infisso.

